

Scala

PVC LIETUS ŪDENS NOTEKSISTĒMA

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA



1-2 - Nostipriniet teknes āķus, ņemot vērā kritumu 3 mm uz 1 tekošo metru



3 - Novelciet līniju ar šķepes palīdzību



4 - Piestipriniet vajadzīgo kronšteinu daudzumu, ar attālumu 40 cm



5 - Nomēriet teknes garumu līdz atzīmei "limit position"



6 - Nozāģējiet vajadzīgo garumu ar dzelzs zāģi



7 - Novietojiet tekni uz kronšteinam



8 - Savienojiet tekni ar stūra elementu



9 - Pēc tam nofiksējiet tekni kronšteinam



10 - Nostipriniet teknes savienojumu un piltuvi pie sienas, ņemot vērā 3 mm slīpumu



11 - Uz nākamās sienas atkal nostipriniet teknes āķus pēc iepriekšējā principa




12 - Piestipriniet vajadzīgo kronšteinu daudzumu ar attālumu 40 cm



13 - Nostipriniet tekni savienojumā un piltuvē



14 - 15 - Pielīmējiet ar pvc līmi teknes galu

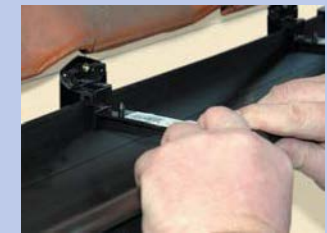

16 - Uzstādiat stabilizatorus teknēs



17 - Nostipriniet sietu



18 - Nostipriniet notekas stiprinājumu taisni pret notekas virzienu ar maksimālo attālumu 1,8 m



19 - Uzstādiat notekcauruli



20 - Nofiksējiet notekcauruli ar notekas stiprinājuma palīdzību